

Imou

クイックスタートガイド

Version 2.0.1



パッキングリスト



カメラ本体



クイックスタートガイド



USBアダプタ



簡易設置ボード



設置用型紙



取付用ネジパック



USBケーブル


各部名称



IR LED



内蔵マイク

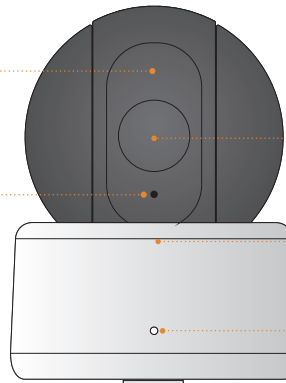


カメラレンズ



MicroSDスロット



LEDインジケータ

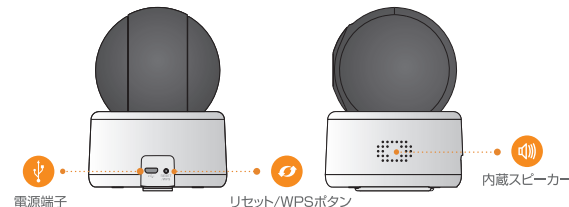

電源端子



リセット/WPSボタン



内蔵スピーカー

LEDインジケータの状態について

LEDインジケータ	状態
レッドLED点灯	起動中
グリーンLEDがゆっくり点滅	起動完了し、 Wi-Fi設定待機中
グリーンLED点滅	WPS 接続中 (WPSによる接続トライ中)
グリーンLED点灯	Wi-Fi接続確立、正常動作中
レッド/グリーンLEDが交互に点滅	ファームウェアアップデート中
レッドLEDがゆっくり点滅	ネットワーク切断
レッドLED点滅	起動不良 / MicroSD 不良

◆本機を初期化するには電源が入った状態でリセット/WPSボタンを10秒以上長押しし、LEDインジケータが消灯するまで待ちます。
WPSを有効にするにはリセット/WPSボタンを短く1度押します。

スマホ接続方法

手順 1

カメラにACアダプタを接続し、カメラを起動させます。

手順 2

Wi-Fiネットワークにスマートホンを接続します。

※右側のQRコードを読み取り「Imou」アプリをアプリストアからダウンロードし、インストールします。

※Wi-Fiは2.4GHのみ対応します。



手順 3

アプリを起動させ、最初にユーザー登録を行います。

手順 4

下図のステップに従い、カメラを登録します。


注意

- ◆カメラを複数台登録したい場合、手順4以降を繰り返してください。
- ◆接続するWi-Fiネットワークを変更する場合、一度カメラを初期化し、手順4以降を実施してください。

カメラ設置方法

注意:

設置面の強度が本体重量の3倍以上ある事を確認して下さい。

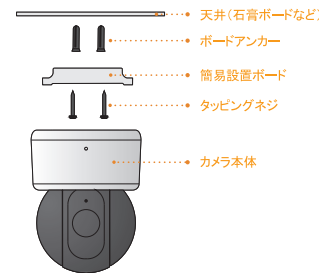

手順1 取付位置図の穴位置に合わせて、正しい取付面に穴をあけてください。

手順2 ボードアンカーを下穴に挿入します。

手順3 タッピングネジを使用して、簡易設置ボードを取り付け、しっかりと固定します。

手順4 カメラ電源を接続します。

手順5 カメラの角度を調整し、「簡易設置ボード」に固定します。

免責事項

- ◆ このクイックスタートガイドは参照用のため、インターフェースに多少の相違がある場合があります。
- ◆ 製品の品質向上の為、デザイン・ソフトウェアを予告なく変更することがあります。
- ◆ 記載されているすべての商標および登録商標は「DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD」が権利を有します。
- ◆ 詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください。最寄りの販売店にお問い合わせください。
- ◆ ご不明点は詳細説明書をご参照ください。